



f.	Informazioni per l'utente finale	Informations pour l'utilisateur final	Information for the end user
f.1	Manutenzioni	Maintenance	Maintenance
f.1.1	 <p>Il bordo sensibile BS01/02 non necessita di manutenzioni particolari, è consigliabile tuttavia effettuare un controllo periodico (ogni 6 mesi). Di ogni verifica deve essere mantenuta la registrazione (vedi registro di manutenzione nel manuale utente) E' buona norma asportare eventuali sostanze estranee.</p>	<p>Le bord sensible BS01/02 ne nécessite de aucune maintenance particulière, mais un contrôle périodique (tous les 6 mois) est recommandé. Chaque contrôle doit être enregistré (voir le cahier de maintenance dans le manuel de l'utilisateur). Il est bon d'emporter substances étrangères en nettoyant avec aspirateurs.</p>	<p>BS01/02 safety edge does not need special maintenance, yet a periodic check (every 6 months) is recommended. Each check must be registered (see maintenance register in the user manual). It is recommended to remove any extraneous substances cleaning with exhausters.</p>
f.1.2	 <p>Apportare modifiche al sistema e/o alla sua configurazione non concordate con il fabbricante posso causare situazioni pericolose. Qualsiasi intervento di manutenzione o taratura del dispositivo dovrà essere effettuata da installatori qualificati.</p>	<p>Toutes modifications du dispositif peuvent provoquer des situations dangereuses. Les interventions de maintenance et tarage du dispositif doivent être exécutées par des installateurs qualifiés. Vérifiez la présence et la lisibilité du marquage d'identification du produit.</p>	<p>Any device modification can cause dangerous situations. Any intervention of maintenance and calibration of the device must be realized by qualified fitters. Check for presence and legibility of the marking of product identification</p>

f.2	Risoluzione dei problemi	Dépannage	Troubleshooting
f.2.1	<p>Problema riscontrato: Bordo Sensibile non interviene</p>	<p>Problème rencontré: le bord sensible n'intervient pas</p>	<p>Problem found: The safety edge does not intervene</p>
	<p>Possibili cause: Guasto collegamenti</p>	<p>Causes possibles: Liens défectueux</p>	<p>Possible causes: faulty links</p>
f.2.2	<p>Interventi da effettuare: Porre l'automazione in "funzionamento manuale" e rivolgersi all'assistenza</p>	<p>Opérations à réaliser: Placez l'automatisme en mode "manuel" et appelez le support technique</p>	<p>Operation to be performed: Place the automation in "manual mode" and call for service</p>
	<p>Problema riscontrato: Bordo Sensibile interviene in ritardo</p>	<p>Problème rencontré: le bord sensible intervient en retard</p>	<p>Problem found: The safety edge intervenes late</p>
f.2.3	<p>Possibili cause: Bordo sensibile in allarme. Guasto sul collegamento o perdita taratura</p>	<p>Causes possibles: Bord de sécurité en état d'alarme. Problèmes de connexions</p>	<p>Possible causes: Safety edge in alarm. Failure connecting</p>
	<p>Interventi da effettuare: Verificare che non vi siano oggetti che pongano il bordo in "allarme" e rivolgersi all'assistenza</p>	<p>Opérations à réaliser: Vérifiez s'il y a des objets qui mettent le bord en "alarm" et contactez le support technique</p>	<p>Operation to be performed: Verify if there are objects that place the edge in "alarm" Call for service</p>

g.	Registro delle manutenzioni	Cahier de maintenance	Maintenance register

TIMBRO DEL RIVENDITORE / TAMPON DU VENDEUR / DEALER STAMP

BS01/02

BORDO SENSIBILE




BORD SENSIBLE DE SECURITE



SAFETY EDGE

Manuale di Installazione
IST MDI BS01-02
Rev. 16-00





Pag.1


a.	Legenda e simboli	Légende des symboles	Key
	Segnala le parti del manuale da leggere con attenzione	Il signale les parties du manuel qui doivent être lues soigneusement	It indicates the parts of the manual to be read carefully;
	Segnala parti riguardanti la sicurezza	Il signale les parties qui concernent la sécurité;	It indicates the parts related to safety;
	Segnala le informazioni dirette all' utente finale (utilizzatore)	Il signale les informations adressées à l'utilisateur final (utilisateur)	It indicates the information aimed to the final user (consumer)
MBS	Misura del Bordo Sensibile che si desidera ottenere (calotte comprese)	Mesure du Bord Sensible qu'on veut obtenir (couvercle compris)	Safety Edge size you wish to obtain (cap included)



b.	Destinazione d'uso	Destination d'usage	Destination of use
	Il bordo sensibile BS01/02 viene utilizzato come dispositivo di sicurezza ausiliario su impianti di automazione per cancelli a scorrimento orizzontale, ad anta, a protezione di rischi di schiacciamento ed intrappolamento. La deformazione della gomma provoca l'intervento dei microswitches presenti nella parte superiore del bordo sensibile.	Le bord sensible BS01/02 est utilisé comme un dispositif auxiliaire de sécurité dans des systèmes d'automatisation pour portails coulissants et à battente, contre les risques de concassage et de piégeage. La déformation du caoutchouc provoque l'intervention des micros installés dans le support supérieur.	The safety edge BS01/02 is used as a safety device for automation systems for sliding and swinging gates, as protection against risks of crushing and trapping. The deformation of the rubber causes the intervention of the microswitches placed in the upper part.
	Utilizzi diversi da quanto sopra descritto del bordo sensibile BS01/02 o installazione non eseguita in conformità a quanto descritto nel seguente manuale possono pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo.	Utilisations du bord sensible BS01/02 différentes de ce qui a été ci-dessus décrit ou installations pas exécutées en conformité avec ce qui est décrit dans ce manuel peuvent compromettre le fonctionnement du dispositif.	Uses of BS01/02 safety edge which are different from what above mentioned or installations which are not realized according to what described in this manual can compromise the right working of the device.

d.	Caratteristiche tecniche		Caractéristiques techniques		Technical features
	Materiali		Matériaux		
	Materiali	Estruso morbido in TPE	Matériaux	Extrudé souple en TPE	TPE soft extruded
		Estruso rigido in alluminio		Extrudé rigide en aluminium	Aluminium hard extruded
		Parti rigide in nylon		Composants rigides en nylon	Nylon parts
16A 250Vac		Portata contatto		Portée du contact	Contact rating
18mm		Precorsa		Pré-course	Pre-run
24mm		Oltre corsa		Après-course	After-run
6.0 m		Lunghezza massima bordo		Longueur maximim de la barre	Max. edge length
12m/min		Velocità max di rilevamento		Vitesse max de relèvement	Max. bearing speed
>0.15 s >2 s		Tempo di risposta con avanzamento 12 m/min Tempo di risposta con avanzamento a 0.6 m/min		Temps de réponse avec avancement à 12 m/min Temps de réponse avec avancement à 0.6 m/min	Response time with feed 12 m/min Response time with feed 0.6 m/min
< 2 s		Tempo di recupero deformazione		Temps de recouvrement	Distorsion recovery time
-10°C / +60°C		Temperatura d'esercizio		Température d'exercice	Working temperature
IP54		Grado di protezione		Degré de protection	Protection degree
NC		BS01 Uscita contatto BS02 Vedi all. (a)		BS01Sortie contact BS02 voir all. (a)	BS01 Contact output BS02 see all.(a)

e.1	Montaggio Bordo Sensibile	Montage du Bord Sensible	Safety Edge installation
	ATTENZIONE: Apportare modifiche al sistema e/o alla sua configurazione non autorizzate dal fabbricante possono causare situazioni pericolose.	ATTENTION: Apporter des modifications au système et/ou à sa configuration pas autorisés par le fabricant peut causer des situations dangereuses.	WARNING: Make changes to the system and/or its configuration not authorized by the manufacturer may cause dangerous situations.
e.1.1	Fissare la staffa (DIS.3 part A2) alla colonna o al cancello facendo riferimento alle quote riportate nella TAB.1 (H2)	Fixer l'équerre (DIS.3 part.A2) à la colonne ou à la grille en se référant à la TAB.1 (H2)	Fix the bracket (DIS.3 part.A2) to the column or to the gate by reference to the shares back in TAB.1 (H2)
e.1.2	Posizionare il bordo sensibile sulla staffa e fissarlo alla colonna con i fori predisposti -BS01: DIS.3 (part A1/A3) TAB.1 (H1/H3) -BS02: Vedi allegato (a)	Entrez la barre dans l'équerre et fixez-la par les trous à la colonne: -BS01: DIS.3 (part.A1/A3) TAB.1 (H1/H3) -BS02: Voir All.(a)	Fit the edge to the bracket on the column or and secure with holes -BS01: DIS.3 (part.A1/A3) TAB.1 (H1/H3) -BS02: See All.(a)

e.2	Tensionatura cavo e taratura	Tension du câble et tarage	Cable tension and calibration
	In condizione di riposo nessuno dei microswitch dovrà essere premuto.	En position de repos, aucun des microswitch doit être pressé.	In rest position, none of the microswitch must be pressed.

e.3	Collegamento	Connexion	Connection
	Montato il bordo sensibile BS01, eseguire i collegamenti alla morsetteria predisposta (DIS.2 Part.C3)	Une fois monté le bord BS01, établir les connexions à la bande de terminal (DIS.2 Part.C3)	Mount the safety edge BS01 and make connections to the terminal strip (DIS.2 Part.C3)

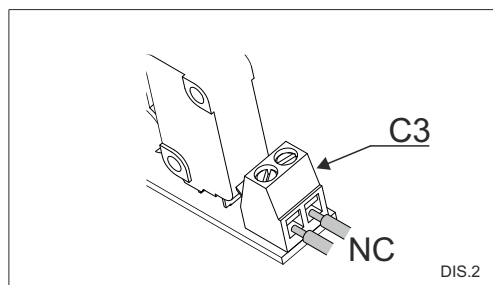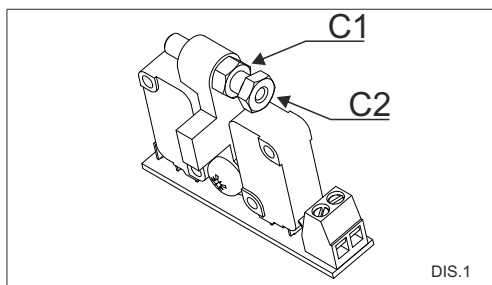

e.4	Inserimento della calotta	Encastrement des capuchons	Positioning of the cap
	Inserire la calotta (DIS.3 part A5) facendola scorrere dall'alto verso il basso, affinché rimanga trattenuta dalle clip disposte ai lati.	Insérez le couvercle (DIS.3 part A5) en le faisant glisser de haut en bas, de sorte qu'il reste retenu par les pinces disposées sur les côtés.	Insert the cap (DIS.3 part A5) by sliding from top to bottom, so that it remains retained by clips arranged on the sides.

TAB. 1	BS01 Quote fissaggio Bordo Sensibile	BS01 Niveaux de fixation du Bord Sensible	BS01 Safety Edge fastening figures	
MBS Misura Bordo Sensibile Dimension du Bord Sensible Safety edge size		BS01 Altezza fori di fissaggio (mm) Hauteur trou fixation (mm) Height of the fixing hole for (mm)		
		H 1	H 2	H 3
	1.500 mm	6	710	1416
	1.700 mm		810	1616
	2.000 mm		960	1916
	2.150 mm		1035	2066
	2.500 mm		1210	2416
	3.000 mm		982 - 1940	2916
	4.000 mm		1315 - 2605	3916

