


CLN8

COLONNINA IN ALLUMINIO
COLONNETTE EN ALUMINIUM
ALUMINIUM POSTManuale di Installazione
MDI CLN8
Rev. 17-00

a. Articoli		Descrizione	Description	Description
CLN8-050	H 500mm	Per fotocellula	Pour photocellule	For photocell
CLN8-050 A	H 500mm	- Con Piastra Base	- avec Plaque Base	- with Base Plate
CLN8-070 A	H 700mm	- Senza Piastra Base	- sans Plaque Base	- without Base Plate
		- Senza Piastra Base	- sans Plaque Base	- without Base Plate
		Per fotocellula / selettore	Pour photocellule / sélecteur	Per fotocellula / selettore
CLN8-100	H 1000mm	- Con Piastra Base	- avec Plaque Base	- with Base Plate
CLN8-100 A	H 1000mm	- Senza Piastra Base	- sans Plaque Base	- without Base Plate
CLN8-100 B	H 1000mm	- Con Piastra Base + foro Ø 60mm	- avec Plaque Base + trou Ø 60mm	- with Base Plate + hole Ø 60mm
CLN8-120 A	H 1250mm	- Senza Piastra Base	- sans Plaque Base	- without Base Plate

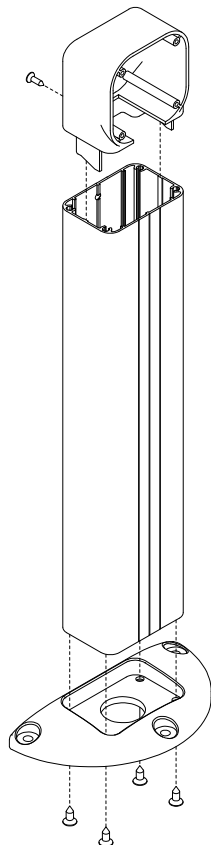

b.Caratterisniche tecniche		Caractéristiques techniques	Technical features
Materiali	Estruso in alluminio	Extrudé en aluminium	Aluminium extruded
	Piastra in ABS	Plaque en ABS	ABS sheet plate
	Calotta in nylon caricato vetro	Bouchon de couverture en nylon chargé vitre	Glass-filled nylon cap cover

c. Montaggio	Montage	Installation
Fissare all'estruso di alluminio la piastra base utilizzando le 4 viti in dotazione	Fixez la plaque de base à l'extrudé d'aluminium en utilisant les 4 vis fournies	Attach the extruded aluminum to the base plate using the 4 supplied screws
Posizionare la colonnina a pavimento avendo cura di predisporre il passaggio del cavidotto nel foro centrale della piastra	Placez la colonnette au sol en prenant soin de disposer le passage de la canalisation de câble dans le trou central de la plaque	Place the post to the floor taking care to arrange the passage of the cable duct in the central hole of the plate
E' possibile predisporre una piastra di fondazione (CLN8-PST) per facilitare l'installazione	Une plaque de fondation (CLN8-PST) est disponible sur demande pour faciliter l'installation	A foundation plate (CLN8-PST) is available for easy installation

d. Accessori		Accessoires	Accessories
CLN8-PST	Piastra fondazione	Plaque de fondation	Foundation plate

